
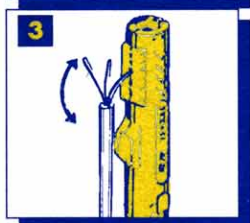
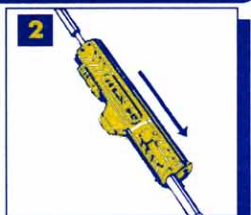


ORIGINAL

» JOKARI «

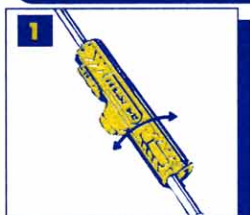

D PC-STRIP Abisolierer

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. für IBM Typ 1, Typ 2 etc.)
Entmanteln Kabel 5-15 mm Ø.

1. **Abmanteln** Kabel einlegen, Halbschalen schließen, Werkzeug je 1/4 Umdrehung nach rechts und links drehen.
2. Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. **Fertig.**
3. **Abisolieren** Leiter ein wenig verkantet einlegen und gerade abziehen.

GB PC-STRIP cable stripper

Special sheathing and insulation stripping tool for PVC-insulated data communications and control cables (e.g. IBM Type 1, Type 2 etc.)
Cable Stripping 5-15 mm Ø.


1. **Stripping cable sheathing** Insert cable, close half-shells and rotate tool 1/4 turn to the right and 1/4 turn to the left.
2. Bend cable slightly and peel off sheathing. **Finished.**
3. **Stripping cable insulation** Insert conductor at a slight angle and strip insulation by pulling back in a straight line.

F Dégaine-câbles PC-STRIP

Outil à degaîner et dénuder SPECIAL INFORMATIQUE pour réseau de transmission des données et connexions en PVC-P.ex.:
IBM type 1 et type 2.

Dégainage de câbles 5-15 mm Ø.

1. **Dégainage** Poser le câble, refermer la demi-coquille, tourner l'outil d' 1/4 de tour vers la gauche et la droite.
2. Plier légèrement le câble, faire glisser la gaine. **Terminé**
3. **Dégainage de l'isolation** Poser le câble légèrement incliné et tirer tout droite.

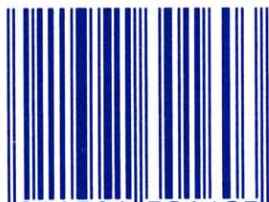

4 011391 301603

» JOKARI «

· Made in Germany